* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsungmobile.com
www.samsungmobile.it

Printed in Korea
Code No.:GH68-32075A
Italian. 10/2010. Rev. 1.0

GT-I8700

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questa guida

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimediali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

La presente guida è stata realizzata in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza di questa guida prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questa guida si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questa guida possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questa guida dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questa guida fate riferimento a www.samsungmobile.it.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questa guida dell'utente si basa sui sistemi operativi Windows e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni di questo dispositivo potrebbero differire dalle applicazioni corrispondenti nel PC e potrebbero non comprendere tutte le funzioni disponibili nella versione PC.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.

- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi è una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo prodotto contiene alcuni software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web di Samsung http://opensource.samsung.com.
- Conservate questa guida come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nella guida:

Avvertenza- indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione- indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota- indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a**- indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio:
► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**- indica l'ordine di opzioni o menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **paese e lingua** → **Lingua visualizzata** (Indica **Impostazioni**, seguito da **paese e lingua**, seguito da **Lingua visualizzata**)

[ ] **Parentesi quadre**- indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [⏻] (indica il Tasto di accensione o spegnimento/blocco)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Questa guida dell'utente è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Questo prodotto comprende software concessi in licenza da MS, affiliato della Microsoft Corporation. Microsoft e il software con il nome Microsoft sono marchi commerciali depositati di Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE 0168 !

Sommario

Assemblaggio 9

Contenuto della confezione 9

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 9

Caricamento della batteria 11

Operazioni preliminari 13

Accensione e spegnimento del dispositivo 13

Elementi del dispositivo 14

Utilizzo del touch screen 16

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti 17

Schermata Home 18

Accesso alle applicazioni 18

Personalizzazione del dispositivo 19

Inserimento di testo 21

Ricerca di informazioni tramite Bing 22

Comunicazione 23

Chiamate 23

SMS/MMS 25

E-mail 27

Intrattenimento 30
Fotocamera 30
Foto 34
Musica e video 36
Giochi 40

Informazioni personali 41
Contatti 41
Calendario 43

Web 44
Internet 44
Marketplace 46
Ora 46
Condivisione foto 47

Connettività 49
Bluetooth 49
Wi-Fi 50
GPS 51

Strumenti 52
Sveglia 52
Calcolatrice 52
Navigatore 53
Office 54
Comandi vocali 57

Impostazioni 58
Accesso al menu Impostazioni 58
sistema 58
applicazioni 62
Risoluzione dei problemi 66
Precauzioni di sicurezza 71
Indice 80

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata possono causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro Paese oppure offerti dal vostro gestore di servizi.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

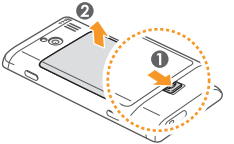

2 Inserite la scheda SIM o USIM come raffigurato di seguito.

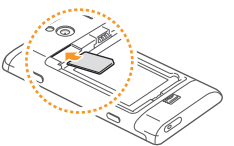

- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.

3 Inserite la batteria.

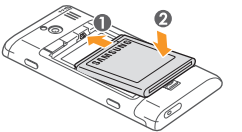

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

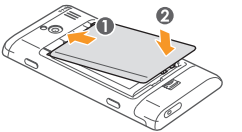

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatteria in dotazione o collegando il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.

Utilizzate solo caricabatteria e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi dati non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Anche l'icona della batteria apparirà vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.

› Caricamento tramite caricabatteria

1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione.

2 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

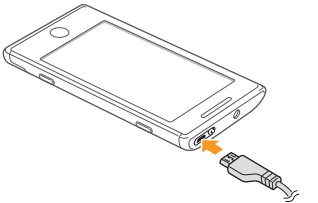

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò è normale e non influisce sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo e quindi dalla presa di alimentazione.

Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria per evitare di danneggiare il dispositivo.

› Caricamento tramite cavo dati

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione.

2 Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo dati al connettore multifunzione.

3 Collegate l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del computer.

In base al tipo di cavo dati per computer in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo dati dal dispositivo e quindi dal computer.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

1. Tenete premuto [⏻].
2. Immettete il codice PIN fornito con la scheda SIM o USIM e selezionate **invia** (se necessario).
3. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per impostare il dispositivo.

   Potete accedere a Windows Live o creare un account Windows Live per utilizzare le applicazioni che interagiscono con il server Windows Live.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻].

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi wireless è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità offline per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **modalità aereo**.

Elementi del dispositivo

Componenti

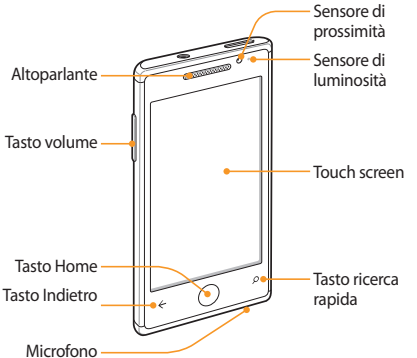

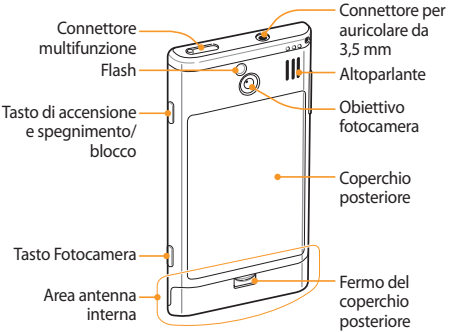

Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione e spegnimento/ blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen e di passare alla modalità silenziosa.
	Fotocamera	Consente di accendere la fotocamera; nella modalità fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video.
	Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
	Home	Consente di tornare alla schermata Home; consente di attivare la modalità comando vocale (tenete premuto).
	Ricerca rapida	Consente di aprire la barra di ricerca rapida (tenete premuto).
	Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

Icone

- Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Alcune icone potrebbero essere nascoste. Per visualizzare le icone nascoste, toccate l'area dell'icona.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
G	Rete GPRS connessa
E	Rete EDGE connessa
3G	Rete UMTS connessa
3G+/H	Rete HSDPA/HSUPA connessa

Icona	Definizione
	Wi-Fi attivata
	Bluetooth attivato
	Trasferimento di chiamata attivato
	Scheda SIM o USIM assente
	Scheda SIM o USIM bloccata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Suoneria attivata
	Profilo Silenzioso attivato
	Modalità offline attivata
	Modo vibrazione attivato

Icona	Definizione
	Livello di carica della batteria
	Batteria in carica
10:00	Ora corrente

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di due secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare elementi negli elenchi o far scorrere le schermate.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre mentre visualizzate foto o pagine Web.
- Ingrandire o ridurre l'area: poggiate due dita sul touch screen e separatele per ingrandire (riavvicinatele per ridurre).

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete [⏻].
- Potete impostare il tempo di attesa prima della disattivazione del touch screen. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **blocco e sfondo** → **Blocca lo schermo dopo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo. Premete [⏻] per bloccare il touch screen e i tasti. Per sbloccare, accendente lo schermo premendo [⏻] e con il dito tracinate in alto la schermata di blocco.

Schermata Home

Quando il dispositivo è in attesa, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

› Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni. Per aggiungere elementi alla schermata Home, tenete premuto l'elemento e selezionate **aggiungi a start**.

› Spostamento di elementi sulla schermata Home

1. Tenete premuto un elemento da spostare.
2. Trascinate l'elemento nella posizione prescelta quando l'elemento viene ingrandito.

› Rimozione di elementi dalla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare.
2. Selezionate ⊗.

Accesso alle applicazioni

1. Nel menu Home, selezionate ⊕ per accedere al menu Applicazioni.
2. Selezionate un'applicazione.
3. Premete [←] per tornare alla schermata precedente; premete [⊞] per tornare alla schermata Home.

› Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni aggiunte.

1. Nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione.
2. Selezionate **rimuovi**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Cambio della lingua del display

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **paese e lingua** → **Lingua visualizzata**.
2. Selezionate la lingua desiderata.

Impostazione di data e ora correnti

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **date e ora**.
2. Selezionate il fuso orario, impostate l'ora e la data e modificate le altre opzioni.

Regolazione del volume

Nel menu Home, premete [+/-] per regolare il volume dei suoni.

Attivazione del modo silenzioso

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, premete [+/-] e selezionate **squilla**.

Modifica della suoneria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **toni e suonerie** → **Suoneria**.
2. Selezionate una suoneria dall'elenco.
3. Per ascoltare la suoneria prima di impostarla, selezionate ▶.

Modifica del tema del display.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **tema**.
2. Selezionate i colori dello sfondo e delle evidenze.

Regolazione della luminosità del display

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **luminosità**.
2. Deselezionate la casella accanto a **Regola automaticamente**.

3 Selezionate **Livello** → un livello di luminosità.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo attivandone la password.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **blocco e sfondo**.

2 Selezionate **cambia lo sfondo** → una cartella di immagini → un'immagine.

3 Regolate l'area da ritagliare e selezionate ⓥ.

4 Selezionate **Blocca lo schermo dopo** → un periodo di tempo.

5 Selezionate la casella accanto a **Password**.

6 Inserite una nuova password di 4 caratteri, inserite di nuovo la nuova password e selezionate **fatto**.

La prima volta che accedete a un menu che richiede una password, vi viene richiesto di creare e confermare una password.

Una volta attivato il blocco del dispositivo, dovete immettere la password a ogni accensione del dispositivo o sblocco del touch screen.

- Se dimenticate la password, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung per sbloccarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **applicazioni** → **telefono**.

2 Selezionate la casella accanto a **Protezione della SIM**.

3 Inserite il vostro PIN.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete immettere il PIN a ogni accensione del dispositivo.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

Inserimento di testo

Potete immettere testo premendo i tasti sulla tastiera virtuale.

Non è possibile inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate. ► p. 60

Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici sul touch screen. Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:

Questa schermata potrebbe variare in base alle applicazioni.

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Numeri/ Simboli alla modalità ABC e viceversa.
3	Consente di passare alla modalità Emoticon.

Numero	Funzione
4	Consente di cancellare l'immissione.
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di inserire uno spazio.

Ricerca di informazioni tramite Bing

Potete cercare informazioni nei siti Web e applicazioni o file dal dispositivo con il servizio Bing.

1. Premete [ ].
   Si apre lo schermo di ricerca Bing.
2. Selezionate il campo di inserimento parole chiave, inserite una parola chiave, e selezionate [→].

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

Quando tenete il dispositivo vicino al viso, il dispositivo si spegne e blocca automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali.

Esecuzione di una chiamata

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → ⠿ e inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Selezionate **chiama** per effettuare una chiamata.
3. Per terminare la chiamata, selezionate **chiudi**.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► p. 41
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselezionare i numeri composti di recente, selezionate **Telefono**.
- Utilizzate la funzione di comando vocale per comporre un numero con la voce. ► p. 57

Risposta a una chiamata

1. All'arrivo di una chiamata, selezionate **rispondi**.

Quando il dispositivo suona, premete [+/-] per disattivare la suoneria.

2. Per terminare la chiamata, selezionate **chiudi**.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, selezionate **ignora**. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → ⠿ e tenete premuto 0 + per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete **chiama** per comporre il numero.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al dispositivo, potete controllare le chiamate in vivavoce:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

L'auricolare in dotazione è progettato esclusivamente per il vostro dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.

Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete [+/-].
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate ⏸. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate di nuovo ⏸.
- Per comporre una seconda chiamata, selezionate **aggiungi chiamata** e quindi componete un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate **rispondi** quando si sente un suono di chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete sottoscrivere il servizio per le chiamate in attesa.

- Per aprire la schermata di composizione, selezionate ⋮⋮⋮.
- Selezionate **vivavoce** per attivare la funzione vivavoce.

Se utilizzate la funzione vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, usate la modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **muto**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **unisci** quando siete connessi con il secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per aprire la rubrica, selezionate ⊡.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **TOCCA PER SCAMBIARE**.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, selezionate la notifica della chiamata persa.

SMS/MMS

Imparate come creare e inviare messaggi SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Invio di un SMS

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **SMS/MMS** → ⊕.
2. Selezionate ⊕ sul campo del destinatario e selezionate un contatto o inserite manualmente un numero.

3 Selezionate il campo di testo e immettete il testo del messaggio.

4 Selezionate per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **SMS/MMS** → .

2 Selezionate sul campo del destinatario e selezionate un contatto o inserite manualmente un numero.

3 Selezionate il campo di testo e immettete il testo del messaggio.

4 Selezionate e aggiungete un'immagine.
Per scattare una nuova foto, selezionate .

5 Selezionate per inviare il messaggio.

Visualizzazione di SMS o MMS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **SMS/MMS**.
I messaggi sono raggruppati per contatto come thread messaggi.

2 Selezionate un contatto.

3 Selezionate un SMS o MMS dal thread di messaggi.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate il campo di immissione testo, inserite il testo del messaggio e selezionate per inviare il messaggio.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, tenete premuto e selezionate **inoltra**.
- Per eliminare il messaggio, tenete premuto e selezionate **elimina**.

› Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse al server della segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → ⏀.
2. Seguite le istruzioni fornite dal server della segreteria.

Prima di accedere al server della segreteria, è necessario memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

E-mail

Imparate come inviare o visualizzare messaggi e-mail mediante l'account e-mail personale o aziendale.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **novità** e selezionate **imposta account**.
3. Selezionate uno dei servizi e-mail generali o **setup avanzato**.
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Terminata l'impostazione dell'account e-mail, questo viene aggiunto al menu Applicazioni e i messaggi e-mail vengono scaricati sul dispositivo.

› Invio di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate un account e-mail → ⊕.
2. Selezionate ⊕ nel campo del destinatario e selezionate un contatto o inserite manualmente un indirizzo e-mail.

3 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.

4 Selezionate il campo di testo e immettete il testo dell'e-mail.

5 Selezionate e allegate un file.
Per scattare una nuova foto, selezionate .

6 Selezionate per inviare il messaggio.

7 Selezionate per inviare e ricevere messaggi.

Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare i messaggi recuperati precedentemente offline o recuperare nuovi messaggi.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate un account e-mail.

2 Selezionate per aggiornare l'elenco messaggi.

3 Selezionate → **mostra tutte le cartelle** → una cartella messaggi.

4 Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per eliminare il messaggio, selezionate .
- Per visualizzare altri messaggi nella cartella corrente, selezionate o .
- Per accedere ad altre funzioni, selezionate .
  - **aggiungi segno**: consente di aggiungere un segnale al messaggio.
  - **segna da leggere**: consente di segnare il messaggio come non letto.
  - **sposta**: consente di spostare il messaggio in un'altra cartella.

Personalizzazione delle impostazioni e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate un account e-mail.
2. Selezionate [···] → **impostazioni**.
3. Modificate le seguenti impostazioni per personalizzare l'account e-mail.

Opzione	Funzione
impostazioni di sincronizzazione	Consente di impostare le opzioni di sincronizzazione tra i messaggi, il dispositivo e il server e-mail.
Usa una firma nell'e-mail	Consente di impostare se aggiungere la vostra firma ai messaggi in uscita e di inserire la vostra firma.

4. Al termine, selezionate (✓).

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) e registrare video con risoluzioni fino a 1280 x 720 pixel.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

› Scatto di una foto

1. Nel menu Home, tenete premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate **consenti** per utilizzare i servizi di posizione per la fotocamera.

   Quando si accende la fotocamera per la prima volta verrete guidati.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di passare alla videocamera.
2	Consente di aumentare o ridurre lo zoom.
3	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.

5 Selezionate ⚙ → un'opzione di flash (⚡, ⚡, ⚡).

6 Premete [📷] per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Una volta scattata la foto, trascinate il dito da sinistra a destra per visualizzare la foto scattata.

- Scorrete a sinistra per visualizzare altre foto.
- Per ingrandire o ridurre, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre) o toccate due volte il touch screen.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, tenete premuto il touch screen e selezionate una delle seguenti opzioni:
  - **aggiungi a preferite**: consente di impostare una foto come preferito.
  - **elimina**: consente di eliminare una foto.
  - **carica in SkyDrive**: consente di caricare una foto sull'archivio SkyDrive.
  - **condividi...**: consente di inviare una foto ad altri.
  - **usa come sfondo**: consente di impostare una foto come sfondo per la schermata di blocco.

› Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate ⚙ per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Messa a fuoco	Consente di attivare la modalità Macro per eseguire scatti da vicino.

Opzione	Funzione
Bilanciamento del bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose.
Effetto	Consente di applicare un effetto speciale.
Contrasto	Consente di regolare il contrasto.
Saturazione	Consente di regolare la purezza dei colori.
Nitidezza	Consente di regolare la nitidezza.
EV	Consente di regolare il valore di esposizione.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Qualità immagine	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.

Opzione	Funzione
WDR	Consente di impostare la fotocamera per filtrare le luci intense intorno al soggetto in modo che i soggetti e lo sfondo delle foto siano chiari.
Risoluzione foto	Consente di modificare la risoluzione.
Antivibrazione	Consente di ridurre la sfocatura dovuta alla vibrazione o al movimento del dispositivo durante uno scatto.
Ripristina valori predefiniti	Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

Registrazione di un video

1. Nel menu Home, tenete premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di passare alla fotocamera.
2	Consente di aumentare o ridurre lo zoom.
3	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.

5 Selezionate ⚙ → un'opzione di flash (⚡, ⚡A).

6 Premete [📷] per avviare la registrazione.

7 Premete [📷] per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

Una volta registrato il video, trascinate il dito da sinistra a destra per visualizzare il video registrato.

- Scorrete a sinistra per visualizzare altri video.
- Per riprodurre un video, selezionate ▶.
- Per eliminare un video, tenete premuto lo schermo e selezionate **elimina**.

Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Bilanciamento del bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose.

Opzione	Funzione
Effetto	Consente di applicare un effetto speciale.
Contrasto	Consente di regolare il contrasto.
Saturazione	Consente di regolare la purezza dei colori.
Nitidezza	Consente di regolare la nitidezza.
EV	Consente di regolare il valore di esposizione.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Risoluzion video	Consente di modificare la risoluzione.
Ripristina valori predefiniti	Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

Foto

Imparate come visualizzare le foto scattate e riprodurre i video registrati. Il dispositivo supporta i seguenti formati di file: .jpg, .png, .bmp, .gif, .mp4.

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Visualizzazione di una foto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Foto**.
2. Date un colpetto a destra all'elenco in miniatura e selezionate una foto.

   Potete anche selezionare una cartella (tutte, data o preferite) e quindi una foto.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per ingrandire o ridurre, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre) o toccate due volte il touch screen.

- Per utilizzare funzioni aggiuntive, tenete premuto il touch screen e selezionate una delle seguenti opzioni:
  - **aggiungi a preferite**: consente di impostare una foto come preferito.
  - **elimina**: consente di eliminare una foto.
  - **carica in SkyDrive**: consente di caricare una foto sull'archivio SkyDrive.
  - **condividi...**: consente di inviare una foto ad altri.
  - **usa come sfondo**: consente di impostare una foto come sfondo per la schermata di blocco.

Riproduzione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Foto**.
2. Date un colpetto a destra sull'elenco in miniatura e selezionate un video (con l'icona ▶) da riprodurre.
   Potete anche selezionare una cartella (tutte, data o preferiti) e quindi un video.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Selezionate ▶ per iniziare la riproduzione.
5. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

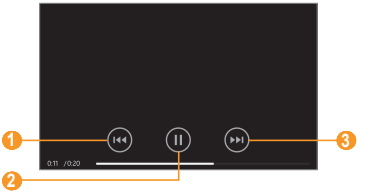

Icona	Funzione
1	Consente di andare indietro in un file; consente di ricercare indietro in un file (tenete premuto).
2	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
3	Consente di andare avanti in un file; consente di ricercare avanti in un file (tenete premuto).

Musica e video

Imparate come ascoltare la vostra musica preferita, riprodurre i vostri video preferiti e ascoltare la Radio FM ovunque vi troviate. Il dispositivo supporta i seguenti formati di file: .mp3, .wma, .wmv, .3gp, .mp4, .avi.

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Aggiunta di file musicali al dispositivo

Potete sincronizzare Zune sul vostro computer per aggiungere file musicali e video sul dispositivo.

1. Collegate il connettore multifunzione del dispositivo ad un computer su cui è installato Zune, usando un cavo dati per computer.

   Alla connessione, Zune si avvia automativamente sul PC.
2. Personalizzate le impostazioni di sincronizzazione e impostate il nome del dispositivo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Dalla schermata Zune accedete all'elenco album.
4. Selezionate e trascinate i file musicali o video desiderati fino all'icona in basso a sinistra dello schermo.

Per scollegare il dispositivo dal computer, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo. Quindi rimuovete il cavo dati dal computer. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sul dispositivo.

› Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica e video**.
2. Scorrete fino a **zune** e selezionate **musica**.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria musicale.
4. Selezionate un file musicale.

5 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

Icona	Funzione
1 [1]	Consente di cambiare la modalità di ripetizione.
2 [1]	Consente di valutare il brano corrente.
3	Consente di accedere alla playlist.
4	Consente di passare al file precedente; consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
5	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
6 [1]	Consente di attivare la riproduzione nel modo casuale.
7	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate l'immagine dell'album.

Riproduzione di un video

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica e video**.

2 Scorrete fino a **zune** e selezionate **video**.

3 Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria video.
4 Selezionate un video da riprodurre.
5 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
6 Controllate la riproduzione con i tasti visualizzati sullo schermo. ► p. 35

› Riproduzione di un podcast

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica e video**.
2 Scorrete fino a **zune** e selezionate **podcast**.
3 Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria musicale o video.
4 Selezionate un podcast → un episodio → ▶.

› Come ascoltare la Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare l'auricolare in dotazione, che funge da antenna radio.

1 Collegate l'auricolare in dotazione al dispositivo.
2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica e video**.
3 Scorrete fino a **zune** e selezionate **radio**.
4 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

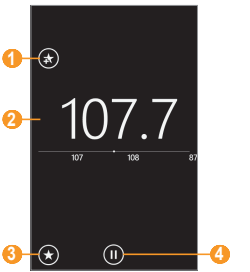

Numero	Funzione
1	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco preferiti; selezionate ★ per eliminare la stazione radio dall'elenco preferiti.
2	Consente di cambiare la frequenza scorrendo a sinistra o a destra sullo schermo.
3	Consente di accedere all'elenco preferiti.
4	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate ▶ per accendere la Radio FM.

Tenete premuta l'area vuota al di sotto della barra graduata e utilizzate le seguenti opzioni:

- **aggiungi a start**: consente di aggiungere la stazione radio corrente alla schermata Home.
- **impostazioni**: Selezionate una zona per la ricerca delle stazioni Radio FM e aggiornare le frequenze.
- **modalità radio: altoparlante**/**modalità radio: cuffie**: consente di cambiare l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).

Come utilizzare il mini player

Quando uscite da Zune dopo aver riprodotto musica o dopo aver ascoltato la Radio FM, la riproduzione o la Radio FM continuano a funzionare in sottofondo. Potete controllare la riproduzione o la Radio FM utilizzando il mini player.

1. Mentre la musica o la Radio FM vengono riprodotti in sottofondo, premete [+/-].

   Nella parte superiore dello schermo appare il Mini player.

2. Controllate la riproduzione o la Radio FM mediante i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
⏮	Consente di spostarvi al file o alla stazione radio precedente.
⏸	Consente di sospendere la riproduzione o di spegnere la Radio FM; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione o accendere la Radio FM.
⏭	Consente di spostarvi al file o alla stazione radio successiva.

Tasto	Funzione
Volume	Consente di regolare il volume.

Giochi

Imparate come usare i giochi e scaricarne di nuovi dal sito XBoxLive.

In base al software del dispositivo, il download di giochi potrebbe non essere supportato.

Come utilizzare i giochi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Giochi**.
2. Scorrete a destra fino a un gioco e seguite le istruzioni sullo schermo.

- I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I comandi e le opzioni dei giochi potrebbero variare.

Come scaricare giochi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Giochi** → **Altri giochi**.
2. Scorrete a sinistra o a destra per accedere ad altri giochi.
3. Cercate un gioco o un'applicazione e scaricateli sul dispositivo.

Informazioni personali

Contatti

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali archiviato nella memoria del dispositivo o in una scheda SIM o USIM. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro per i vostri contatti.

Potete anche condividere notizie con altri utenti impostando account web.

› Creazione di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti** → ⊕.
2. Inserite le informazioni del contatto.
3. Selezionate (▬) per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → (⠿) e inserite un numero di telefono.
2. Selezionate **salva** → **nuovo contatto**.
3. Inserite le informazioni del contatto.
4. Selezionate (▬) per aggiungere il contatto alla memoria.

› Importazione di contatti dalla scheda SIM o USIM

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**.
2. Scorrete fino a **applicazioni**.
3. Selezionate **contatti** → **importa contatti SIM**.

› Ricerca di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti**.
2. Scorrete in su o in giù sull'elenco dei contatti.

   Per spostarvi velocemente sul nome desiderato, selezionate la lettera iniziale.

   Potete anche selezionare (⌕) e inserire il nome desiderato.
3. Selezionate il nome di un contatto.

Dalla vista contatti, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto o inviare un messaggio, selezionate un numero.
- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate ✎.
- Per eliminare il contatto, selezionate ⋯ → **elimina**.
- Per collegare il contatto ai contatti di un social network, selezionate ⚭.
- Per aggiungere il contatto alla schermata Home, selezionate 📌.

› Condivisione di notizie tramite account web

Potete impostare account per i servizi di e-mail o social network, come Windows Live, Outlook, o Facebook per entrare in contatto con altri.

Creazione di un account web

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti**.
2. Scorrete fino a **novità** e selezionate **imposta account**.
3. Selezionate uno dei servizi web o **setup avanzato**.
4. Inserite l'indirizzo e-mail e la password e selezionate **accedi**.
5. Se avete selezionato l'impostazione avanzata, selezionate **avanti** e seguite le istruzioni sullo schermo.

- Una volta impostato un account web, questo viene aggiunto alla schermata Home.
- Se avete creato un account Windows Live, il vostro profilo Windows Live appare al di sopra dell'elenco contatti, selezionate il profilo per impostare il messaggio rapido da condividere con gli altri o per aggiornare le notizie.

Visualizzazione delle notizie dagli account web

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti**.
2. Scorrete fino a **novità**.
3. Selezionate le notizie o i contenuti aggiornati dai vostri account web.

Calendario

Imparate come creare e gestire gli eventi quotidiani o mensili e come impostare le sveglie per ricordarvi gli eventi importanti.

Creazione di un evento

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario** → (+).
2. Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
3. Selezionate (▣).

Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la vista agenda,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
2. Scorrete a destra o a sinistra per passare dalla visualizzazione del giorno a quella dell'agenda.

   Per visualizzare l'agenda mensile, selezionate (▦).

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
2. Selezionate una data sull'agenda.

   Per spostarvi ad un giorno specifico nella visualizzazione mensile inserendo la data manualmente, toccate la data nella parte superiore dell'agenda, inserite la data selezionando i numeri.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per impostare la visualizzazione degli eventi per tipo di calendario, selezionate [⋯] → **calendari** e impostate i colori per ciascun calendario.

Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata. Quando la sveglia suona,

- Selezionate **ignora** per interrompere la sveglia.
- Selezionate **posponi** per sospendere la sveglia per il periodo di tempo preimpostato.

Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il migliore piano dati.

Internet

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei file potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet Explorer** per aprire la homepage scelta.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate [→].

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

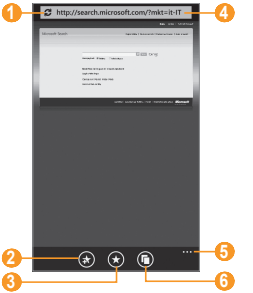

Numero	Funzione
1	Consente di ricaricare la pagina Web corrente.
2	Consente di inserire tra i preferiti la pagina Web corrente.

Numero	Funzione
3	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati e la cronologia Internet recente.
4	Consente di inserire l'indirizzo Web.
5	Consente di accedere ad altre opzioni.
6	Consente di aprire una pagina Web in una nuova finestra o di spostarvi tra le finestre correntemente aperte.

La schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per ingrandire o ridurre, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.
- Per andare a una pagina successiva nella cronologia, selezionate [···] → **avanti**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate [···] → **condividi la pagina**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, selezionate [···] → **trova nella pagina**.
- Per aggiungere una scelta rapida alla pagina corrente sulla schermata Home, selezionate [···] → **aggiungi a start**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, selezionate [···] → **impostazioni**.
- Per salvare un'immagine sul dispositivo, tenete premuta l'immagine o il link e selezionate **salva foto**.
- Per inviare un'immagine ad altri, tenete premuta l'immagine o il link e selezionate **condividi**.
- Per aprire un link su una nuova finestra, tenete premuta l'immagine o il link e selezionate **apri in una nuova scheda**.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

Per aggiungere un preferito,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet Explorer**.
2. Accedete alla pagina Web da memorizzare e selezionate (★).
3. Modificate il titolo della pagina e un indirizzo Web (se necessario).
4. Selezionate **ok**.

Per visualizzare i preferiti, selezionate (★). Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per eliminare il preferito, selezionate **elimina**.
- Per modificare il titolo e l'indirizzo Web, selezionate **modifica**.

› Accesso alla cronologia recente

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet Explorer** → (★).
2. Scorrete fino a **cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Per cancellare la cronologia, selezionate (🗑).

Marketplace

Marketplace consente di trovare e aggiungere nuove applicazioni,giochi e file musicali al dispositivo. Con Marketplace potete cercare, sfogliare, vedere in anteprima, acquistare e scaricare nuove applicazioni, gioch et file musicali direttamente sul dispositivo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Marketplace**.
2. Selezionate una categoria.
3. Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Ora

Imparate come ottenere informazioni sul tempo, la borsa e le notizie del giorno.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Personalizzazione delle impostazioni Ora

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Ora**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a un servizio.
3. Selezionate (⚙).
4. Regolate le seguenti impostazioni per ogni servizio:
   - Previsioni meteo

Opzione	Funzione
Unità	Consente di selezionare un'unità di temperatura.

Opzione	Funzione
Aggiungi una città	Consente di aggiungere città. Una volta aggiunte le città, selezionate ∧ o ∨ per modificare l'ordine.

- Notizie

Opzione	Funzione
edizione	Consente di selezionare un Paese per impostare l'edizione delle notizie.
categoria	Consente di selezionare una categoria di notizie.

- Informazioni sulla borsa

Opzione	Funzione
Aggiungi un titolo di borsa	Consente di aggiungere aziende. Una volta aggiunte le aziende, selezionate ∧ o ∨ per modificare l'ordine.

› Visualizzazione delle informazioni su Ora

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Ora**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a un servizio.
3. Selezionate ⟳ per aggiornare le informazioni.
4. Selezionate un elemento per visualizzarne i dettagli, oppure scorrete su o giù per visualizzare altre informazioni.

Condivisione foto

Imparate come condividere foto con altri tramite i social network, come Facebook, Flickr, o MySpace.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Accesso a un social network

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Condivisione foto**.
2. Selezionate un social network.
   Per aggiornare l'elenco servizi, selezionate ⋯ → **aggiorna**.

3 Specificate un ID utente e password e selezionate **Accedi**.

Se selezionate **Salva informazioni di accesso**, potete accedere a o uscire da un servizio rapidamente. Per accedere o uscire, nell'elenco servizi, selezionate o deselezionate la casella vicino al nome del servizio.

Caricamento di foto

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Condivisione foto**.

2 Selezionate un social network (dovete essere iscritti al servizio).

3 Selezioante **Aggiungi** → una foto.

4 Ripetete il punto 3 per aggiungere altre foto.
Per eliminare una foto, selezionate ⊖ sulla foto.

5 Inserisci i dettagli della foto.

6 Selezionate **Carica**.

Visualizzazione dettagli caricamento

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Condivisione foto**.

2 Selezionate ⓜ.
Visualizzerete le foto caricate su ogni servizio.

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'uso improprio dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth**.
2. Selezionate la casella vicino a **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

   Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Selezionate **ok** per abbinare il PIN Bluetooth di due dispositivi. In alternativa potete inserire un PIN Bluetooth e selezionare **fatto**

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre immetterlo.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.

Il dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso nell'UE, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Attivazione del Wi-Fi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
2. Selezionate la casella vicino a **Wi-Fi** per attivare la funzione Wi-Fi.

Una rete Wi-Fi attiva in sottofondo consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
   Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate una rete
3. Inserite una password per la rete e selezionate ✓ (se necessario).

Una volta che il dispositivo si è collegato ad una rete Wi-Fi, potete utilizzare i servizi Internet tramite collegamento Wi-Fi.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore per il sistema di posizionamento globale (GPS). Imparate come attivare la funzione GPS in modo che alcune applicazioni, come la fotocamera o le mappe, possano accedere alle informazioni sulla vostra posizione.

Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.

Per attivare la funzione GPS,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **posizione**.
2. Selezionate la casella vicino a **Individua posizione** per attivare la funzione GPS.

Strumenti

Sveglia

Imparate come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate ⊕.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate ⊟.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Selezionate **ignora** per interrompere la sveglia.
- Selezionate **posponi** per sospendere la sveglia per il periodo di tempo preimpostato.

› Disattivazione di una sveglia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate la casella vicino alla sveglia da disattivare.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica.

Navigatore

Imparate come utilizzare il navigatore per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o Paesi nelle mappe online e a ottenere indicazioni.

Ricerca di una località specifica

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Mappe**.
2. Scorrete la mappa trascinando il dito sulla mappa.
   - Per ingrandire o ridurre, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente. Potete anche toccare due volte lo schermo per ingrandire.
   - Per visualizzare la vostra posizione, selezionate ⊙.
   - Per visualizzare le informazioni sul traffico, selezionate ⋯ → **mostra traffico**. La disponibilità di questa opzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
   - Per visualizzare la mappa con vista dall'alto, selezionate ⋯ → **attiva vista aerea**.

   Potete anche selezionare 🔍, inserire una parola chiave per la località e selezionare →. Andate al punto 4.
3. Tenete premuta la posizione per visualizzare l'indirizzo di un luogo specifico. Appare un segno che mostra l'indirizzo.

   Per visualizzare gli indirizzi di altri luoghi, trascinate il segno.
4. Selezionate il segno per visualizzare l'indirizzo completo e le informazioni su azionde o luoghi vicini.
   - Per aggiungere la visualizzazione di posizione alla schermata Home, selezionate 📌.
   - Per condividere le informazioni di posizione con altri, selezionate ⇨.

Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Mappe** → 🚶.
2. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo e selezionate →.
3. Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto.
4. Al termine, selezionate ⋯ → **svuota mappa**.

Office

Imparate come creare e modificare cartelle di lavoro Excel e documenti Word, aprire e visualizzare presentazioni PowerPoint, creare note o cercare e condividere file di documenti con altri.

› Creazione e modifica di una nota con OneNote Mobile

1. Dal menu Start, selezionate **Office**.
2. Scorrete fino a **OneNote**.
3. Selezionate ⊕ per creare una nuova nota.
4. Inserite un titolo e il testo.
   - Per trasformare la frase in un elenco numerato, selezionate ☰.
   - Per trasformare la frase in un elenco puntato, selezionate ⋯ → **elenco puntato**.
   - Per far rientrare la frase, selezionate ⋯ → **aumenta rientro** o **riduci rientro**.
   - Per modificare il formato del testo, selezionate ⋯ → **formato**.
   - Per ingrandire o ridurre, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.
5. Per aggiungere un'immagine, selezionate 🖼.
6. Per registrare una clip audio, selezionate 🎤.
7. Al termine, premete [←].

› Creazione e modifica di una cartella di lavoro Excel

1. Dal menu Start, selezionate **Office**.
2. Scorrete fino a **Documenti**.
3. Selezionate ⊕ → **Cartella di lavoro di Excel** per creare una nuova cartella di lavoro.

   Per visualizzare e modificare una cartella di lavoro, selezionate un file Excel dall'elenco file.

4 Selezionate una cella e inserite i valori o il testo. Ripetete la stessa operazione per creare un foglio di calcolo.

- Per spostarvi a un'altra cartella di lavoro, selezionate → una cartella di lavoro.
- Per aggiungere un commento a una cella, selezionate .
- Per applicare un filtro alle celle, selezionate → **applica filtro**.
- Per modificare la cella e il formato del testo, selezionate → **formato celle...**
- Per cercare dati sulla cartella di lavoro, selezionate .
- Per ordinare le celle, selezionate → **ordina...**
- Per ingrandire o ridurre, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.

5 Al termine, selezionate → **salva con nome...** e continuate con il punto successivo.

Se avete modificato la cartella di lavoro, selezionate **salva**.

6 Inserite un nome per il file e selezionate **salva**.

Creazione e modifica di un documento Word

1 Dal menu Start, selezionate **Office**.

2 Scorrete fino a **Documenti**.

3 Selezionate → **Documento di Word** per creare un nuovo documento.

Per visualizzare e modificare un documento, selezionate un fileWord dall'elenco file.

4 Create o modificate il documento.

- Per spostarvi a un altro paragrafo, selezionate → un paragrafo.
- Per aggiungere un commento al testo, evidenziate il testo e selezionate .
- Per cercare testo sul documento, selezionate .
- Per cambiare il formato e il colore del testo, selezionate .
- Per modificare il documento, selezionate .
- Per ingrandire o ridurre, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.

5 Al termine, selezionate [···] → **salva con nome...** e continuate con il punto successivo.

Se avete modificato il documento, selezionate **salva**.

6 Inserite un nome per il file e selezionate **salva**.

Visualizzazione e modifica di una presentazione PowerPoint

1 Dal menu Start, selezionate **Office**.

2 Scorrete fino a **Documenti**.

3 Selezionate un file per avviare la presentazione.

4 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

5 Trascinate verso sinistra o destra sullo schermo per far avanzare le slide.

- Per spostarvi a un'altra slide, selezionate (☰) → una slide.
- Per aggiungere una nota a una slide, selezionate (✎).
- Per modificare una slide, selezionate (✎).
- Per ingrandire o ridurre, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.

6 Al termine, selezionate [···] → **salva con nome...** e continuate con il punto successivo.

Se avete modificato la presentazione, selezionate **salva**.

7 Inserite un nome per il file e selezionate **salva**.

Condivisione di documenti con SharePoint Workspace Mobile

Per visualizzare i documenti condivisi offline,

1 Dal menu Start, selezionate **Office**.

2 Scorrete fino a **SharePoint** → (📄).

3 Scorrete fino a **documenti** (se necessario).

4 Selezionate [···] → **aggiorna file offline** per aggiornare l'elenco documenti.

5 Selezionate un documento.

6 Esplorate, inviate, visualizzate, modificate, sincronizzate o evidenziate i documenti.

Per visualizzare i documenti condivisi online,

1. Dal menu Start, selezionate **Office**.
2. Scorrete fino a **SharePoint**.
3. Selezionate .
4. Inserite l'indirizzo del sito Web sul server SharePoint e selezionate .
5. Esplorate, inviate, visualizzate, modificate, sincronizzate o evidenziate i documenti preferiti.

Comandi vocali

Imparate come comporre numeri o aprire applicazioni con la voce.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le lingue riconosciute potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Come chiamare un contatto

1. Tenete premuto [ ].
2. Pronunciate "Chiama" e quindi un nome o un numero di telefono.

   Il dispositivo compone il numero di telefono selezionato.

Come aprire un'applicazione

1. Tenete premuto [ ].
2. Pronunciate "Apri" e quindi il nome di un'applicazione.

   Il dispositivo apre l'applicazione corrispondente.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**.
2. Scorrete a destra o a sinistra fino a una categoria di impostazioni e selezionate un'opzione.
3. Personalizzate l'impostazione e selezionate **fatto** o ✓ (se necessario).

sistema

Modificate le impostazioni per il sistema del dispositivo.

› toni e suonerie

- **Suoneria**: consente di impostare il dispositivo in modo da attivare le specifiche suonerie per le chiamate o i messaggi in arrivo, o di attivare il modo Silenzioso per disattivare tutti i suoni ad eccezione di quelli multimediali e della sveglia.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando suona.
- **Suoneria**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare, se il dispositivo è impostato per avvisarvi con una suoneria delle chiamate in entrata.
- **Nuovo SMS**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare, se il dispositivo è impostato per avvisarvi con una suoneria di SMS in entrata.
- **Nuovo messaggio vocale**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare, se il dispositivo è impostato per avvisarvi con una suoneria dei messaggi vocali in entrata.
- **Nuova e-mail**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare, se il dispositivo è impostato per avvisarvi con una suoneria delle e-mail in entrata.
- **Suona per**: consente di attivare o disattivare i suoni per i diversi eventi sul dispositivo.

› tema

- **Sfondo**: consente di selezionare un colore per lo sfondo.
- **Colore in primo piano**: consente di selezionare un colore per le evidenze.

modalità aereo

Attivate la modalità offline per disattivare tutte le funzioni wireless sul dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

Wi-Fi

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi.
- **Avvisami quando trovi nuove reti**: consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.

Bluetooth

Attivate o disattivate il Bluetooth per rendere il dispositivo visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

e-mail e account

Visualizzate, impostate o eliminate gli account e-mail.

blocco e sfondo

- **cambia lo sfondo**: consente di cambiare lo sfondo della schermata di blocco.
- **Blocca lo schermo dopo**: consente di impostare il tempo di attesa prima del blocco del touch screen.
- **Password**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco in modo da richiedere una password prima di utilizzare il dispositivo. Per attivare la funzione blocco del dispositivo, dovete creare una password.
- **cambia la password**: consente di cambiare la password del dispositivo. Questa opzione è disponibile solo quando la funzione blocco del dispositivo è attiva.

posizione

Attivate la funzione GPS per individuare la posizione.

rete dati

- **Rete attiva**: consente di visualizzare la rete correntemente in uso.
- **Rete dati**: consente di abilitare le reti a pacchetto per i servizi di rete.

- **Opzioni dati in roaming**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Selezione rete**: consente di impostare il metodo di selezione rete su automatico o manuale.
- **aggiungi apn**: consente di impostare il nome del punto di accesso.

› data e ora

- **Imposta automaticamente**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate tra i fusi orari. Per impostare il vostro fuso orario, l'ora e la data manualmente, dovete disattivare questa funzione.
- **Fuso orario**: consente di selezionare il fuso orario locale.
- **Ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Data**: consente di impostare manualmente la data corrente.

› luminosità

- **Regola automaticamente**: consente di impostare la regolazione automatica della luminosità del display in base alle condizioni di luce.
- **Livello**: consente di impostare la luminosità del display. Questa opzione è disponibile solo quando la funzione regolazione automatica è disattivata.

› tastiera

- **Lingua della tastiera**: consente di selezionare le lingue di inserimento da usare con la tastiera.
- **Mostra suggerimenti ed evidenzia parole con errori**: consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base agli inserimenti, visualizzare i suggerimenti della parola ed evidenziare le parole digitate in modo errato.
- **Correggi parole con errori**: consente di impostare il dispositivo per la correzione automatica di parole digitate in modo errato.
- **Inserisci uno spazio dopo una parola suggerita**: consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente uno spazio dopo aver selezionato una parola dall'elenco suggerimenti.

- **Inserisci il punto se faccio un doppio tocco su SPAZIO**: consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente un punto quando si tocca due volte la barra virtuale dello spazio, che indica la fine di una frase.
- **Rendi maiuscola la prima lettera di una frase**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **cancella parole suggerite**: consente di cancellare le parole aggiunte all'elenco suggeirmenti.

paese e lingua

- **Lingua visualizzata**: consente di selezionare una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).
- **Formato regionale**: consente di selezionare un Paese per un formato display. Qusta impostazione influisce sul formato o sulle unità di ora e data.
- **Data breve (esempio)**: consente di selezionare un formato breve per visualizzare la data.
- **Data estesa (esempio)**: consente di selezionare un formato esteso per visualizzare la data.
- **Primo giorno della settimana**: consente di impostare il primo giorno della settimana.
- **Lingua del sistema**: consente di selezionare una lingua per il sistema. Questa impostazione determina il tipo di carattere preimpostato utilizzato per visualizzare le informazioni nelle applicazioni che non supportano Unicode.
- **Lingua di browser e ricerche**: consente di selezionare una lingua per le ricerche e la navigazione su Internet.

comandi vocali

- **Riproduci conferma audio**: consente di impostare il dispositivo per confermare verbalmente un comando vocale.
- **Usa i comandi vocali con il telefono bloccato**: consente di attivare la funzione comando vocale anche se il dispositivo è bloccato.

trova il mio telefono

Trovate e gestite il dispositivo smarrito dal Web. Potete impostare suonerie, bloccare il dispositivo o cancellare dati dal dispositivo sul sito Windows Live. Per utilizzare questa funzione, è necessario un account Windows Live.

› aggiornamento telefono

Controllate gli aggiornamenti firmware e scaricateli. Per controlli a scadenze regolari potete impostare le seguenti opzioni:

- **Avvertimi quando sono disponibili nuovi aggiornamenti**: consente di impostare il dispositivo per notificarvi i nuovi aggiornamenti.
- **Usa la rete dati per cercare aggiornamenti del telefono**: consente di impostare il dispositivo per utilizzare la rete cellulare per controllare i nuovi aggiornamenti.

› informazioni su

Visualizzate le informazioni sul dispositivo. Potete anche utilizzare le seguenti opzioni:

- **altre informazioni**: consente di visualizzare altre informazioni sul dispositivo.
- **ripristina il telefono**: consente di ripristinare il dispositivo ai valori predefiniti.

› feedback

Impostate il dispositivo per l'invio di feedback sulla modalità di impiego dei prodotti Windows mobile. Ciò consente di identificare le tendenze e i modelli d'uso per migliorare le future versioni dei prodotti.

applicazioni

Modificate le impostazioni per le applicazioni del dispositivo.

› contatti

- **importa contatti SIM**: consente di importare i contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo.
- **Ordina elenco per**: consente di impostare come visualizzare i nomi dei contatti.
- **Visualizza nomi per**: consente di impostare il modo di visualizzazione dell'elenco contatti.
- **account**: impostare, sincronizzazione o eliminare gli account web.

foto e fotocamera

- **Consenti al pulsante della fotocamera di attivare il telefono**: consente di impostare [ ] per l'accensione del touch screen.
- **Includi dati della posizione (GPS) nelle foto**: consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto.
- **Carica automaticamente in SkyDrive**: consente di impostare la fotocamera per caricare automaticamente le foto scattate e i video registrati sull'archivio SkyDrive.
- **Mantieni i dati sulla posizione nelle foto caricate**: consente di impostare la fotocamera per caricare le foto scattate e i video registrati con le informazioni di posizione.
- **Account per il caricamento rapido**: consente di impostare un account di archiviazione Web per caricare le foto scattate e i video registrati.

giochi

Impostate il dispositivo per connettervi al sito Xbox live e scaricare nuovi giochi.

Internet Explorer

- **Consenti cookie nel telefono**: consente di impostare il dispositivo per salvare i cookie; i cookie sono file contenenti informazioni personali inviate al server web durante la navigazione in Internet.
- **Bing suggerisce i siti mentre scrivo**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare i risultati all'inserimento di una parola chiave.
- **Naviga come**: consente di selezionare la modalità di visualizzazione del browser.
- **elimina la cronologia**: consente di eliminare la cronologia, i dati e i file salvati durante la navigazione sul Web.

mappe

- **Usa la mia posizione**: consente di attivare la funzione GPS per individuare la posizione.
- **elimina la cronologia**: consente di eliminare la cronologia e i dati salvati durante la ricerca della posizione.

musica e video

Entrate nel sito Zune ed effettuate l'accesso a Zune o create un account Zune.

Office

- **nome utente**: consente di inserire un nome utente per identificarvi sui promemoria nei documenti.
- **SharePoint**:
  - **memoria**: consente di controllare lo spazio sulla memoria correntemente in uso per SharePoint e di cancellare i profili di cache SharePoint.
  - **conflitti**: consente di impostare in che modo risolvere i conflitti nei file sul dispositivo e sul server.
  - **server UAG**: consente di attivare il server UAG (Unified Access Gateway) per una connessione protetta.
  - **opzioni di avvio**: consente di impostare il dispositivo per aprire sempre l'elenco dei collegamenti SharePoint quando avviate SharePoint.
  - **reimposta**: consente di ripristinare i valori predefiniti.
- **OneNote**: consente la sincronizzazione automatica di OneNote con il server web OneNote 2010 quando aprite gli appunti o effettuate modifiche negli appunti.
- **informazioni su**: consente di visualizzare le informazioni sulla versione delle applicazioni Microsoft Office 2010.

radio

Selezionate una zona per la ricerca delle stazioni Radio FM e aggiornare le frequenze.

ricerca

- **Usa la mia posizione**: consente di impostare il dispositivo per utilizzare le informazioni di posizione per migliorare i risultati della ricerca.
- **Mostra suggerimenti di Bing mentre scrivo**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare i risultati all'inserimento di una parola chiave.
- **elimina la cronologia**: consente di eliminare la cronologia delle ricerche.

SMS/MMS

- **Conferma consegna SMS**: consente di inviare una richiesta di conferma consegna insieme al messaggio per essere avvisati quando i messaggi sono stati consegnati.
- **Numero centro messaggi**: consente di immettere l'indirizzo del centro servizi per gli SMS.

telefono

- **Numero della segreteria**: consente di immettere l'indirizzo del centro servizi per la segreteria telefonica.
- **Mostra il mio numero a**: consente di mostrare il numero del vostro telefono cellulare all'altro interlocutore.
- **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero.
- **Chiamata internazionale**: consente di attivare o disattivare l'assistenza internazionale per correggere automaticamente alcuni errori comuni nelle chiamate internazionali o in roaming.
- **Protezione della SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
- **cambia PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM. Questa optione è disponibile quando è attiva la funzione blocco PIN.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Protezione della SIM**.
PUK	La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portarlo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde ai comandi, tenete premuto [⏻] per 8-10 secondi. Il dispositivo si spegne.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite.

- Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **informazioni su** → **ripristina il telefono** → **sì** → **sì**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non sono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non sono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente mentre parlate al telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non è connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio.
Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un computer

- Assicuratevi che il cavo dati per computer che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul computer.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: Prevenite scosse elettrice, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Non usate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitare il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di scossa elettrica aumenta.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: Rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Se possibile evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.

- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo mobile su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Durante la guida, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo mobile durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo mobile.
- Posizionare il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza fili senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo mobile.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate un numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente dovuto a traffico o emergenze mediche.

- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate un numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo mobile

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambieranno il colore dell'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua all'interno del dispositivo. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La polvere può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (come sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C

Non conservate il dispositivo con oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese le carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.

- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Il touch screen del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non può essere responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni.
- Monitorate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente nel microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare la trasmissione da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.
- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari in una fonte audio e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete il dispositivo

La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto. Se siete allergici alla vernice o a parti metalliche del dispositivo, non continuate ad usare il dispositivo e consultate un medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con uno strofinaccio o una gomma.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se il touch screen è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di maneggiare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,645 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Indice

agenda
- creazione di eventi 43
- visualizzazione eventi 43

batteria
- caricamento 11
- installazione 9

Blocco PIN 20

Bluetooth
- attivazione 49
- ricerca e abbinamento con dispositivi 49

calcolatrice 52

chiamate
- composizione vocale 57
- esecuzione 23
- in conferenza 25
- numeri internazionali 24
- rifiuto 24
- risposta 23
- utilizzo dell'auricolare 24
- utilizzo delle opzioni durante quelle vocali 24
- visualizzazione perse 25

chiamate vocali
- esecuzione 23
- risposta 23
- utilizzo delle opzioni 24

codici di accesso 66

collegamenti
- Bluetooth 49
- GPS 51
- Wi-Fi 50

comando vocale 57

contatti
- creazione 41
- importazione 41
- impostazioni 42
- ricerca 41

contenuto della confezione 9

dispositivo
- accensione o spegnimento 13
- componenti 14
- icone 15
- impostazioni 58
- personalizzazione 19
- tasti 15

e-mail
- impostazione account 27
- invio 27
- visualizzazione 28

foto
condivisione 47
scatto 30
visualizzazione 34
fotocamera
personalizzazione della videocamera 33
personalizzazione fotocamera 31
registrazione video 32
scatto foto 30
GPS 51
Hub Now 46
immagini
riproduzione video 35
visualizzazione di foto 34
impostazioni 58
applicazioni 62
sistema 58
Internet
vedere Web, internet
lettore musicale
aggiunta di file 36
riproduzione di musica 36
lettore video 35
lingua 61
luminosità, display 19
mappe 53
Marketplace 46
menu, schermata
accesso 18
messaggi
accesso segreteria 27
impostazione account e-mail 27
invio e-mail 27
invio MMS 26
invio SMS 25
MMS
invio 26
visualizzazione 26
modalità offline 13
Office Mobile
Excel 54
OneNote 54
PowerPoint 56
SharePoint Workspace 56
Word 55
ora e data, impostazione 19
Radio FM
ascolto 38
impostazioni 38
rubrica
creazione contatti 41
ricerca di contatti 41
schermata Home
aggiunta elementi 18

segreteria telefonica 27
silenzioso, modo 19
SIM, scheda
blocco 20
installazione 9
SMS
invio 25
visualizzazione 26
sveglie 52
testo, inserimento 21
touch screen
blocco 17
utilizzo 16
USIM, scheda
blocco 20
installazione 9
video
registrazione 32
riproduzione 35
Web, esplorazione
aggiunta preferiti 45
esplorazione delle pagine Web 44
Wi-Fi
attivazione 50
ricerca e connessione a reti 50
Zune 36

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I8700

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.16 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.